



Handleiding

fasttel

Door Entry Systems

FT600(K)SIP(VC)

Doorphone Entry (+ keypad)

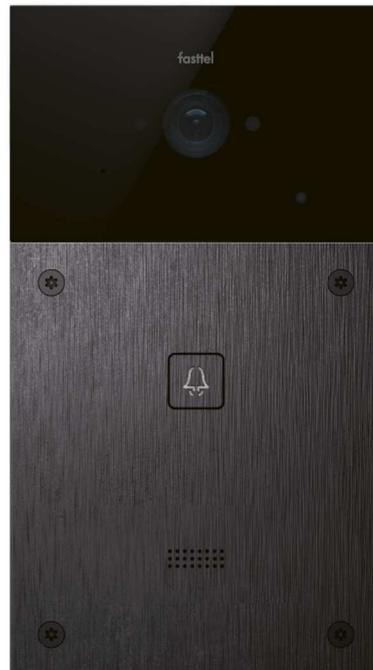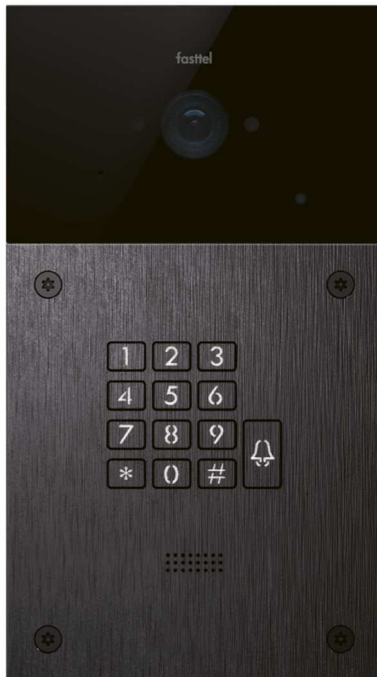

Fasttel behoudt zich het recht om de inhoud te veranderen zonder voorafgaande waarschuwing.

Fasttel België, Klipsenstraat 18A, 9160 Lokeren. Tel +32 (0)9 244 65 20 info@fasttel.be
Fasttel Nederland, Heiligenboom 3, 5066 CB Moergestel. Tel +31 (0)13 513 65 14 info@fasttel.nl

Dank voor het vertrouwen in onze producten!

Toegang tot webpagina:

-Model met 1 knop FT600SIP(VC): duw 5 seconden op de oproep knop en u hoort het ipadres door de luidspreker

-Model met codeklavier FT600KSIP(VC): vorm de code *3258* en u hoort het ipadres door de luidspreker.

Of zoek met het programma "Advanced Ip scanner" (<http://www.advanced-ip-scanner.com/nl/>) (of een vergelijkbare software) naar het toestel. Het mac adres begint steeds met 00:2469300XXX.

Log in met admin / admin.

Gebruik steeds account 2 om connectie te maken met uw lokale sipserver. Account 1 wordt immers gebruikt door de Fasttel cloud wanneer u onze applicatie voor smartphone gebruikt.

Als u de verpakking opent treft u de volgende onderdelen aan :

- FT600(K)SIP(VC) Buitenpost (optioneel met keypad).
- Zakje met 4 x zwarte Torx vijzen + bit + waterdichte afsluiting voor de Lan aansluiting + connectoren
- Handleiding

Optioneel te bestellen: zie shop.fasttel.be

- FT600BS Bureau standaard voor de monitor
- FT600W 7" monitor
- FT600PSW Poe adapter voor FT600W voor gebruik via WiFi
- FT600WB FT600W Monitor muursteun 30mm DIEP
- FT600LIC Smartphone licentie
- FT600HW Hulpstuk voor holle wand montage
- FT600AZL Aanmeldzuil klein/groot
- FTPOE2W omvormer 2-draads naar UTP cat 5



De FT600(K)SIP(VC) buitenpost is voorzien van een in- of opbouwmontage behuizing. Zorg er voor dat de behuizing waterpas gemonteerd gaat worden.

De installatie


1 - de FT600(K)SIP(VC) Doorphone Entry buitenpost.

Hoogte: 216 mm – Breedte: 116 mm
Uitsparing inbouwmodel: 202 x 102 x 31 (HxBxD)

1.1 installatie opbouw of inbouw in volle wand:

- Monteer als eerste de behuizing op de juiste plaats op/in de muur. In verband met de aanwezige camera adviseren wij u om de buitenpost vanaf de grond gemeten naar de onderzijde van de Doorphone Entry **1.40 meter** aan te houden.

- Zorg dat de UTP kabel voor het netwerk aanwezig is en tevens een kabel (minimaal 2 aders harde kern) voor uw elektrisch slot. Indien er geen UTP aanwezig is bestel dan de FTPOE2W die eender welke kabel kan omvormen naar UTP met PoE.
- Neem nu eerst de waterdichte afsluiting uit de verpakking en steek de UTP kabel en de kabel voor het slot door de opening in het midden.
- Sluit de kabel naar het deurslot aan op NO+COM van relays A

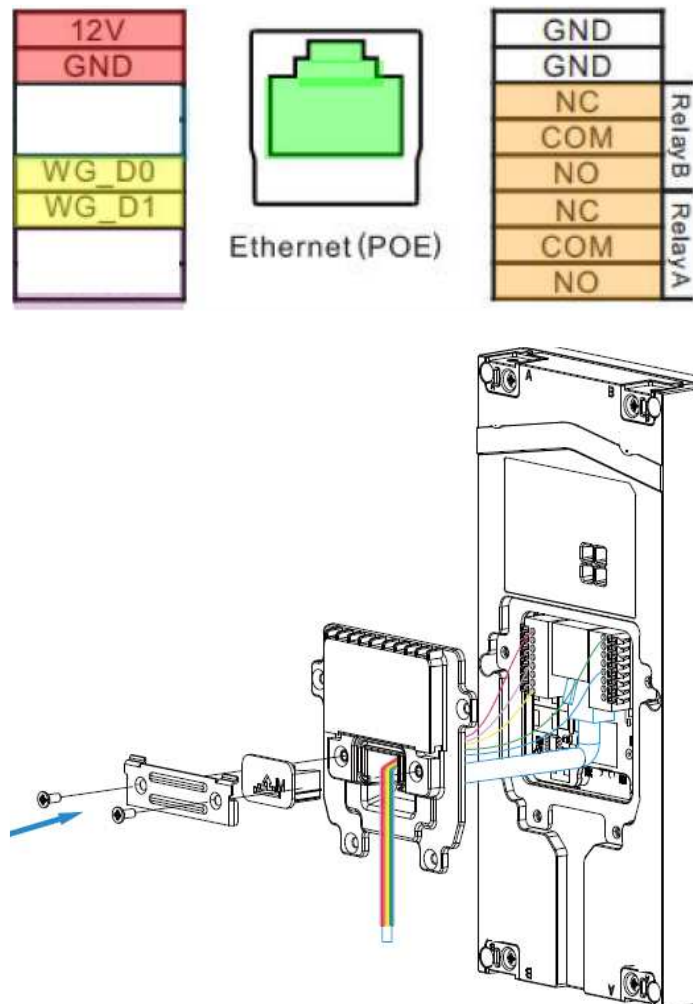

- Sluit de deksel en gebruik de juiste kabel rubber (S-M-L) om de Doorphone Entry waterdicht af te sluiten. Monteer het geheel af met de 6 bijgeleverde vijsjes.
- Plaats nu de buitenpost in de behuizing en monteer hem vast met de 4 bijgeleverde Torx vijzen

1.2 inbouw in holle wand:


Wenst u de buitenpost in te bouwen in een holle wand (bv gyproc of poortstijl) dan gebruikt u beter de FT600HW. Deze is apart te bestellen. Enkel een opening van 202x102 is voldoende.

2 – Smartphone app' s (optioneel)

Te bestellen:

FT600LIC: 1 losse licentie

FT600LIC4: 3+1 gratis licenties

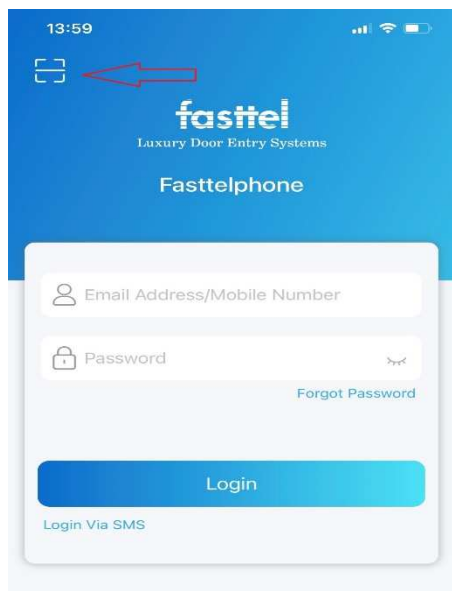

Ga naar de winkel/shop van uw smartphone en download de app: fasttelphone.




Na de download kan u de QR code scannen (zie links) en is uw smartphone toegevoegd aan uw installatie.

De administrator van het systeem neemt best de 1^{ste} code daar deze meer rechten heeft: zo kan enkel deze in de app bepalen in welke volgorde de apps worden opgebeld (ik-> oproep instellingen->oproep voorkeur-> sequence call)

Ga naar Account → basic en vul de gegevens van uw lokale sipserver in in account 2. Account 1 niet wijzigen! Wanneer u geen app licenties gebruikt mag account 1 wel gebruikt worden. Al is het aangeraden steeds account 2 te gebruiken

voor lokale sipserver want als u later toch onze app wenst te gebruiken zal account 1 automatisch overschreven worden.

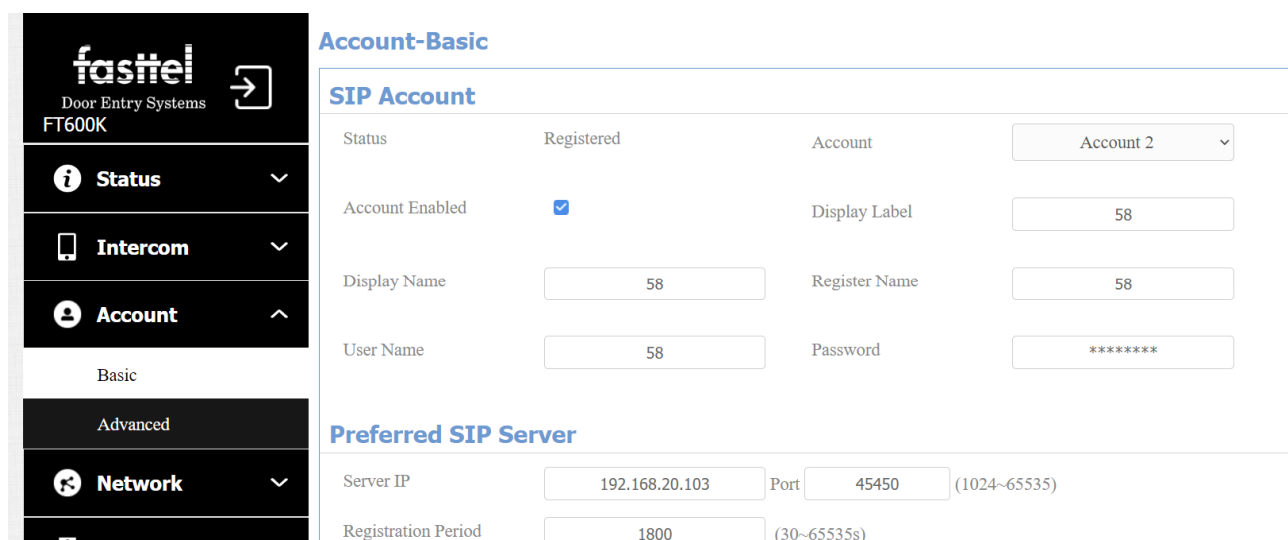

Als alles juist is staat er bovenaan “registered”

Vervolgens kiest u voor Intercom → basic. Bij “group call number (local)” vult u eerst het nummer in dat de deurtelefoon moet oproepen op uw lokale Sipserver. In dit voorbeeld is dat 100 dus vult men in 100/2.

Dan copieert u alle nummers die staan onder “group call number (cloud)” naar boven. In dit voorbeeld zijn dit de 4 app licenties en 1 binnenpost. De toestellen die u niet copieert zullen ook niet gebeld worden.

fasttel
Door Entry Systems
FT600

Status

Intercom

Basic

User

Schedule

LED Setting

Relay

Input

Wiegand

Live Stream

RTSP

ONVIF

Intercom-Basic

Manager Dial

Call Type: Group Call Call Timeout (Sec): 20

(If the local group is not blank, then only the local numbers will be called.)

Group Call Number (Local)			
<input type="text" value="100/2"/>	<input type="text" value="1234567890/1"/>	<input type="text" value="1234567891/1"/>	<input type="text" value="1234567892/1"/>
<input type="text" value="1234567893/1"/>	<input type="text" value="192.168.10.20/1"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Group Call Number (Cloud)			
<input type="text" value="1234567890/1"/>	<input type="text" value="1234567891/1"/>	<input type="text" value="1234567892/1"/>	<input type="text" value="1234567893/1"/>
<input type="text" value="192.168.10.20/1"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

3 – codeklavier (optioneel)

Uw Doorphone Entry beschikt over een **Keypad** welke te gebruiken is voor toegangscode.

Surf naar het IP adres van uw Doorphone. Als u niet weet hoe dit moet toets dan de volgende combinatie in op de doorphone *3258* en de speaker zal u het juiste IP adres voorlezen.

Open de webbrowser van het IP adres en log in met admin / admin. Er is ook een user/user log in met minder rechten.

Kies in de linker kolom Intercom en vervolgens User.

fasttel
Door Entry Systems
FT600K

Status

Intercom

Basic

User

Schedule

User

Name/User ID: All Search Reset Add

<input type="checkbox"/>	Index	Source	User ID	Name	Private PIN	Web Relay	Schedule-Relay	Edit
<input type="checkbox"/>	1	Local	2	test2	7890	0	1001-2;	
<input type="checkbox"/>	2	Local	1	test1	123456	0	1001-1;	
<input type="checkbox"/>	3							
<input type="checkbox"/>	4							
<input type="checkbox"/>	5							

U ziet dat er reeds 2 codes zijn voorgeprogrammeerd. **Wijzig deze of verwijder ze.** Nieuwe codes maakt u aan door rechts op “add” te klikken.

User Id wordt automatisch verhoogd maar kan u zelf aanpassen.
 Geef vervolgens een logische naam (bv kinderen of tuinman)
 Vervolgens vult u de code in en kies de relais die geactiveerd dient te worden.
 U dient een tijdschema te koppelen aan een code. Standaard wordt “always” gekozen. Deze code zal dus altijd toegang verschaffen.
 Nieuwe tijdschema’s kunnen aangemaakt worden onder Intercom → schedule

Aan de buitenpost zelf geeft u dan in code# om de poort te openen.

De gesproken boodschappen kunnen van taal gewisseld worden door de taal van de webpagina te wijzigen: Phone → time/language

Heeft u vragen bel dan naar Fasttel- Smart Doophones:
 Op het nummer **0902 00060 voor eindgebruikers (enkel vanuit België)**
 Op het nummer **+(32) 9 2446520 (keuze 2) voor installateurs .**

Hou het serienummer van uw buitenpost bij de hand. U kunt dat vinden achter op de buitenpost en het begint steeds met FT600.