

Handleiding


fasttel

Door Entry Systems

FT600(K)

Doorphone Entry buitenpost

(alleen voor gebruik bij FT600V(K))

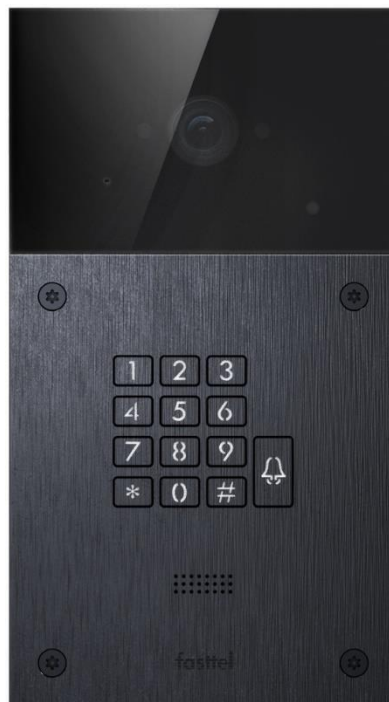

Fasttel behoudt zich het recht om de inhoud te veranderen zonder voorafgaande waarschuwing.

Fasttel België, Klipsenstraat 18A, 9160 Lokeren. Tel +32 (0)9 244 65 20 info@fasttel.be
Fasttel Nederland, Heiligenboom 3, 5066 CB Moergestel. Tel +31 (0)13 513 65 14 info@fasttel.nl

U hebt zojuist een extra buitenpost gekocht voor uw Doorphone Entry Kit.

Dit kan 2 redenen hebben:

- Hij dient als vervanging van een bestaande defecte buitenpost
- Hij dient als uitbreiding van een bestaande installatie van een Doorphone Entry Kit

Dan hebt u het juiste artikel, want dit artikel kan alleen voor bovenstaande gevallen gebruikt worden. Deze zal ook alleen gaan werken als u de code van de huidige installatie aan ons opgegeven heeft waardoor wij de post softwarematig hebben kunnen koppelen aan uw systeem. Deze code start met: FT600VK gevolgd door (K) en/of 3 cijfers

De buitenpost is verder plug and play.

1) Verpakking

Als u de verpakking opent treft u de volgende onderdelen aan :


- FT600K Buitenpost met keypad.
- FT600BUS in-opbouwbehuizing
- Zakje met 4 x Torx + waterdichte afsluiting voor de Lan + connectoren
- QR codes voor de Handleiding

De FT600K Buitenpost is voorzien van een In- of opbouwmontage behuizing. Zorg er voor dat de behuizing waterpas gemonteerd gaat worden.

2) De Installatie

2.1) De FT600K Doorphone Entry buitenpost.

- Monteer als eerste de behuizing op de juiste plaats op/in de muur. In verband met de aanwezige camera adviseren wij u om de buitenpost vanaf de grond gemeten naar de onderzijde van de Doorphone Entry **1.40 meter** aan te houden.
- Zorg dat de UTP kabel voor het netwerk zonder connector op de plaats aanwezig is en tevens een kabel (minimaal 2 aders harde kern) voor uw elektrisch slot.
- Neem nu eerst de waterdichte behuizing uit de verpakking en schuif de deksel over de UTP kabel en de kabel voor het slot.
- Monteer een RJ45 connector aan de UTP kabel en steek deze in de Doorphone Entry in de daarvoor aanwezige aansluiting.
- Sluit de andere kabel aan op relais A of relais B op NO+COM

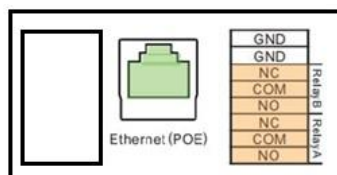

- Sluit de deksel en gebruik de juiste kabel tule om de Doorphone Entry waterdicht af te sluiten. Monteer het geheel af met de 6 bijgeleverde boutjes.
- Plaats nu de buitenpost in de behuizing en monteer hem vast met de 4 bijgeleverde Torx bouten aan de behuizing.


3) Toegangscontrole via Keypad

Uw Doorphone Entry beschikt over een Keypad welke te gebruiken is voor toegangscode's.

Surf naar het IP adres van uw Doorphone. Als u niet weet hoe dit moet toets dan de volgende combinatie in op de doorphone *3258* en de speaker zal u het juiste IP adres opnoemen.

Open de webbrowser van het IP adres en log in met user / user.

Kies in de linker kolom Intercom en vervolgens Private key

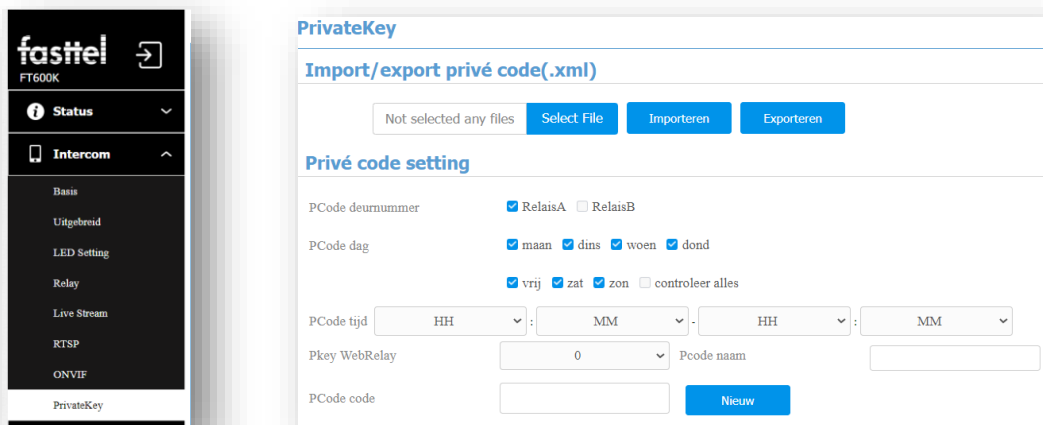

Geef bij PCode een nieuwe code in en kies nieuw. De code is toegevoegd

Aan de buitenpost zelf geeft u dan in #code# om de poort te openen.

Hebt u vragen bel dan naar Faststel Smart Doorphones
op het nummer **0902 00060 voor eindgebruikers**
op het nummer **09/2446520 (keuze 2) voor installateurs**

Hou het serienummer van uw buitenpost bij de hand. U kunt dat vinden achter op de buitenpost of achter op de monitor en het begint met FT600.